


SKP Montage




1




Stufenkantenprofil stirnseitig zusammenfügen. Zuerst die breite Seite einklicken,...

2

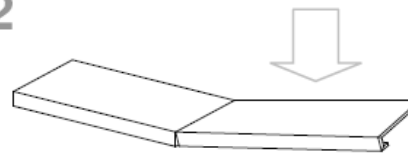


... absenken und an der schmalen Seite einklicken.

3

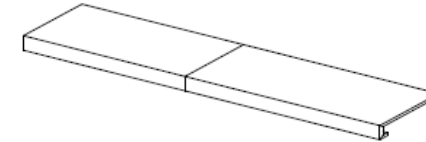


Es wird empfohlen an der schmalen Seite den Einrastmechanismus an der Nutfräsung leicht auszunehmen um des Einklicken zu Erleichtern

4

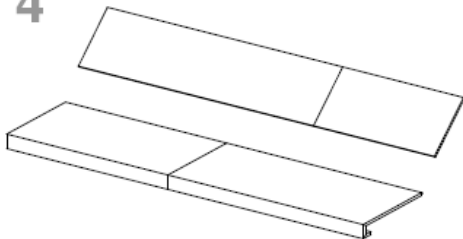


Stufenkantenprofil auflegen, einrichten und mit Gewichten beschweren. Bei Montage der zweiten Stufe mit Schritt 1 fortfahren.

5

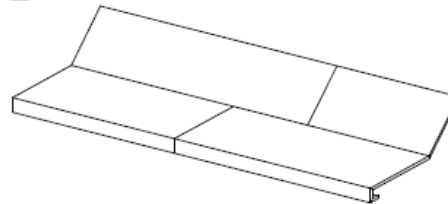

Ist die Treppe an einer oder beiden Stirnseiten sichtbar, können nach der Verlegung dafür vorgesehene Abschlussleisten montiert werden.

6

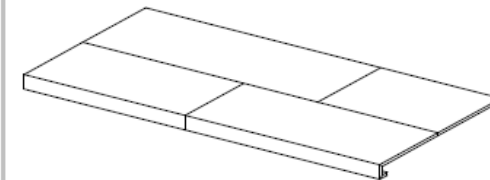

Die Abschlussleisten werden am Stoß auf Gehrung geschnitten und auf die Stirnseite der Treppe aufgeklebt oder mittels Metallklammern aufgeschossen.