

OBLOŽKOVÉ ZÁRUBNĚ z MDF

REGULOVATELNÉ

NÁVOD K MONTÁŽI

POZOR:
Před začátkem montáže je nutné se
seznámit s tímto návodem.

Dodavatel:
MANDELLI s. r. o.
K Rozvodně 155,
530 09 Pardubice
tel. 466 531 874 mobil: 775 668 462

www.mandelli.cz

Montáž je nutné provádět v místnostech, kde jsou již dokončeny a upraveny stěny (tapety, obklady, panely, malby) a podlahy (parkety, plovoucí panely, koberce, dlažba, atd.). Přípustná vlhkost vzduchu v místnosti během montáže je max. 60% a okolní teplota vzduchu nad 15 stupňů celsia .

1. Kromě sestavy prvků k montáži zajistěte:

- | | |
|--------------------|-----------------------|
| - pracovní desku | - kladívko |
| - montážní rozpěry | - vodováhu |
| - montážní pěnu | - plochý šroubovák |
| - lepidlo na dřevo | - imbusový klíč(č. 4) |
| - těsnící silikon | - distanční klínky |

2. Na připravené pracovní desce (čistý a rovný povrch, který nezpůsobí poškození montovaných prvků) rozbalte balík se zárubněmi, rozložte jednotlivé prvky a zjistěte, zda balení obsahuje všechny díly zárubní. Prvky zárubní(obr. č.5): - 1x nadpraží

- 2x stojka
- 3x rámovací lišta

3. Do drážky, která se nachází v čele spoje nadpraží se stojkou naneste lepidlo na dřevo a oba díly spojte pomocí pera (obr.č.1).

4. Stojky položte pod pravým úhlem vůči nadpraží (obr. 5), osadte výstředníky a spojky rámovacích lišt (obr. 2), otočte výstředníky a dbejte především na to, aby byly spoje rámovacích lišt na vnější (dýchované) straně těsné. Osadte kovové sponky v drážkách, které se nacházejí na nadpraží a stojkách pomocí přiměřeného úderu kladivem do sponky. Zkontrolujte pravý úhel a eventuálně upravte. Stejnou operaci opakujte na druhém rohu zárubně.

5. Spodní část zárubní natřete silikonem k případnému zamezení vnikání vlhkosti do obložky.

6. Položte na pracovní desku rámovací lišty, spojte je pomocí výstředníků a dbejte na přesnost spoje na vnější (dýchované) straně (obr. č. 2).

7. Hotové, složené zárubně umístěte v otvoru pro dveře pomocí distančních klínek a montážních rozpěrek. Je doporučeno jejich konce zajistit filcem, aby nedošlo k poškození dekoru zárubní. Zajistěte stejnou délku všech montážních rozpěrek, při tom použijte rozměr přímo pod nadpražím (obr. č. 3).

8. Obložkovou zárubeň vložte do otvoru a zajistěte proti pohybu při zachování stejnoměrné vzdálenosti od zdi.

9. Zkontrolujte pomocí vodováhy nadpraží, stojky a eventuálně upravte osazení zárubní.

10. Panty zárubně namontujte pomocí imbusového klíče a nastavte vzdálenost cca 5 mm od zárubně.

11. Opatrně zavěste křídlo dveří a zkontrolujte její přiléhání.

12. Očistěte mezeru mezi zárubní a stěnou od nečistot.

13. Aplikujte nízkoroztažnou montážní pěnu mezi zárubně a stěnu v místech upevnění rozpěrek. Po uplynutí doby zaschnutí stanovené výrobcem demontujte rozpěrky. Při aplikaci pěny pamatujte, že několikanásobně zvětší svůj objem.

14. Do drážky ve stojkách aplikujte na více místech nevelké množství silikonu nebo lepidla a následně vsuňte rám sestavený (podle bodu 6) z rámovacích lišt.

15. V místnostech, kde se zárubně nebo rámovací lišty dotýkají omyvatelných povrchů (obklady, panely, omyvatelné tapety, PVC), utěsněte tyto spoje se stěnou a podlahou silikonem v odpovídající barvě. Utěsnění silikonem nepoužívejte pokud je zárubeň osazena na koberci.

Obr.5: schéma montáže zárubně




POZOR:


Po namontování zárubně není možné provádět „mokré“ dokončovací práce, jako vylévání nivelačních hmot, pokládání dlažby, atd.

Při montáži dveří s patentovým zámkem je nutné v místě protiplechu zámku vylomit plastovou záslepku. Vylomením této záslepky je umožněno dvojité otočení klíčem v zámku.


Obr. 1: osazení dřevěné lamely

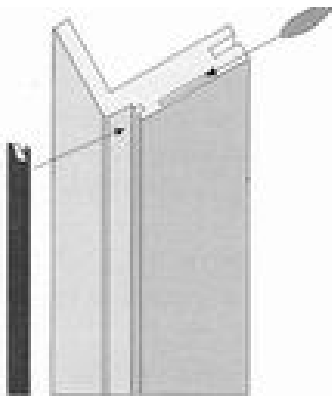


obr. 3: montáž zárubně

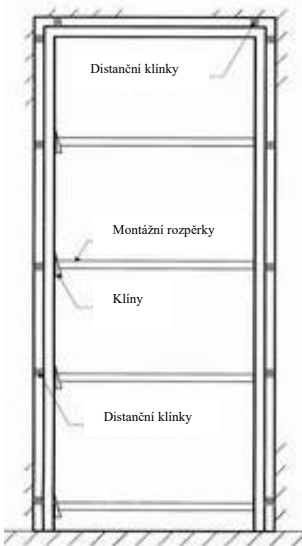

Obr. 2: spojení rámovacích lišt

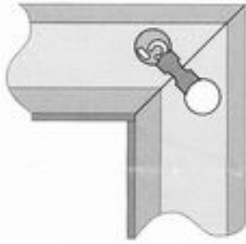

Obr. 4: průřez zárubně a možné rozměry zárubní

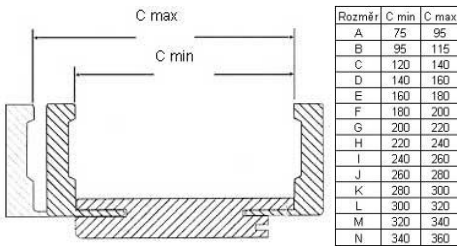

Rozměr	C min	C max
A	75	95
B	95	115
C	120	140
D	140	160
E	160	180
F	180	200
G	200	220
H	220	240
I	240	260
J	260	280
K	280	300
L	300	320
M	320	340
N	340	360